

IMPORTANTE:


ESTA LAVADORA É DESTINADA SOMENTE A LAVAGEM PROFISSIONAL DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS, QUALQUER OUTRO USO É CONSIDERADO IMPRÓPRIO, PODENDO SER PERIGOSO.

- A LAVADORA **NÃO** DEVE SER UTILIZADA POR PESSOAS NÃO TREINADAS.
- A LAVADORA **DEVE** SER DESLIGADA DA REDE ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA. E DA REDE DE ÁGUA
- **NUNCA** ABRIR A PORTA DA LAVADORA SE NÃO TIVER TERMINADO O CICLO.
- DEIXE A LAVADORA ENERGIZADA NOS INTERVALOS DE ATÉ DUAS HORAS SEM UTILIZAÇÃO.


ANTES DE LIGAR A LAVADORA VOCÊ DEVE ABRIR SUA PORTA, E VERIFICAR OS ITENS ABAIXO:




CERTIFIQUE-SE QUE A CHAVE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA E QUE O REGISTRO DA REDE DE ÁGUA ESTEJA FECHADO.

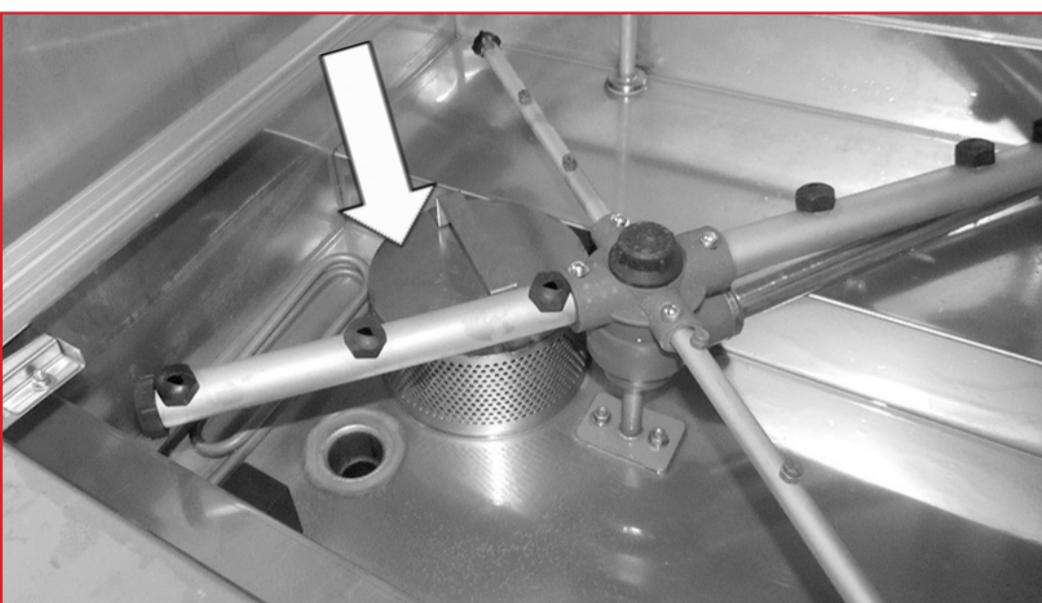■ ANTES DE LIGAR:


1º VERIFIQUE SE O FILTRO DA MOTO BOMBA ESTÁ DEVIDAMENTE ENCAIXADO NO ANEL DO TANQUE; E PRESSIONE-O PARA BAIXO ATÉ ENCOSTAR NO FUNDO DO TANQUE.

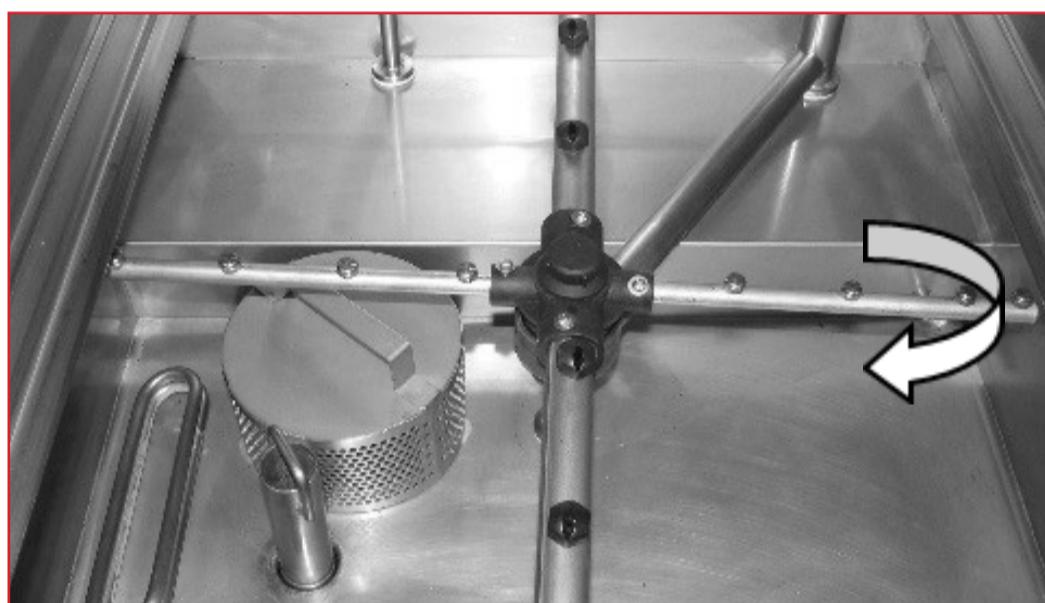

3º VERIFIQUE SE O BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR ESTÁ MONTADO DE FORMA CORRETA, GIRE-O MANUALMENTE NO SENTIDO HORÁRIO E VERIFIQUE SE ESTÁ LIVRE.

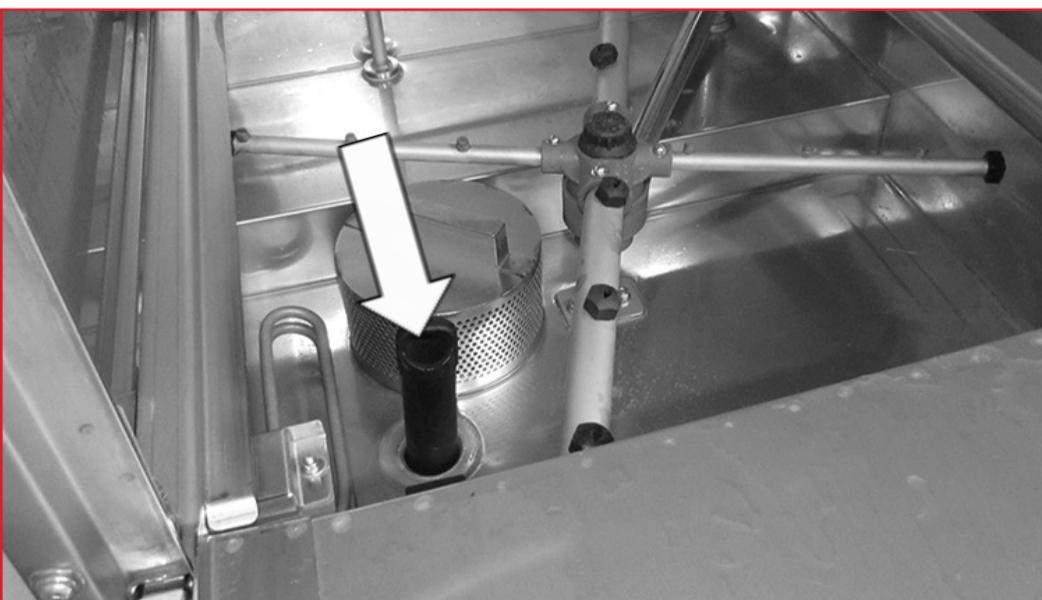

2º VERIFIQUE SE O DRENO ESTÁ DEVIDAMENTE ENCAIXADO EM SUA SEDE, E PRESSIONE-O PARA BAIXO ATÉ SENTIR QUE ELE TOCOU NO FUNDO DA SEDE.

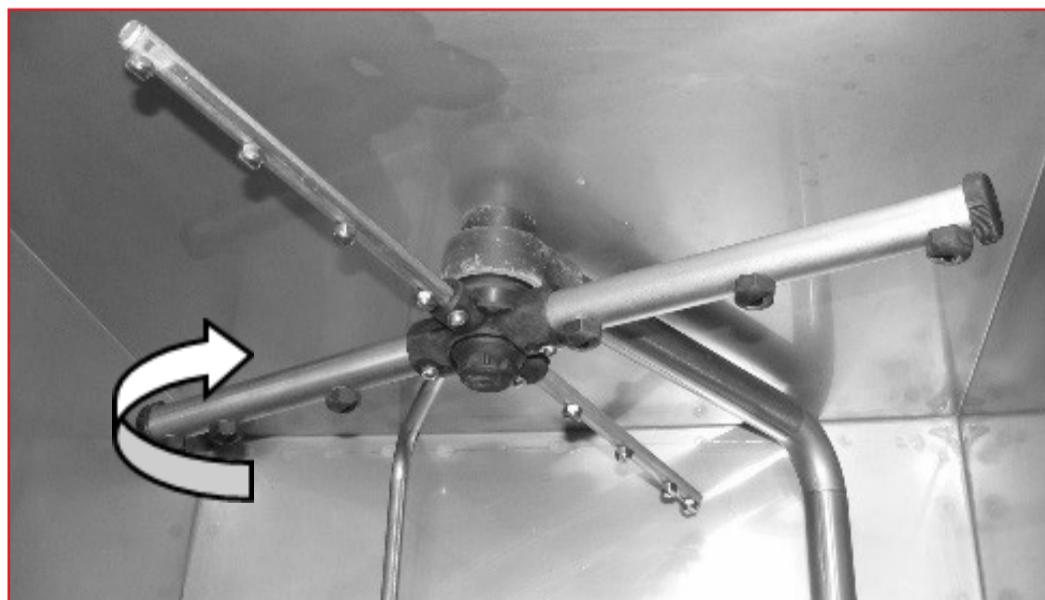

4º VERIFIQUE SE O BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR ESTÁ MONTADO DE FORMA CORRETA, GIRE-O MANUALMENTE NO SENTIDO HORÁRIO E VERIFIQUE SE ESTÁ LIVRE.



5° APÓS VERIFICAR A PARTE INTERNA FECHE A PORTA E SE POSSUIR DOSADOR AUTOMÁTICO, VERIFIQUE OS NÍVEIS DE DETERGENTE E SECANTE.

IMPORTANTE: A LAVADORA APENAS ENCHE E OPERA SE A PORTA ESTIVER FECHADA.



6° ABRIR O REGISTRO DA REDE DE ÁGUA E LIGAR A CHAVE DA REDE ELÉTRICA.

7° APERTE O BOTÃO (LIGA) E OBSERVE NO PAINEL FRONTAL QUE O SINALIZADOR LUMINOSO VERMELHO PISCA INDICANDO QUE A LAVADORA ESTÁ ENERGIZADA, E QUE O PROCESSO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO FOI INICIADO.



8° SE POSSUIR DOSADOR AUTOMÁTICO, OBSERVE SE OS MOTORES ESTÃO GIRANDO.

9° QUANDO O SINALIZADOR LUMINOSO VERMELHO PARAR DE PISCAR (BOTÃO LIGA), SIGNIFICA QUE OCORREU O TÉRMINO AUTOMÁTICO DO ENCHIMENTO.

10° AGUARDE 20 MINUTOS PARA QUE A SOLUÇÃO DE LAVAGEM ALCANCE A TEMPERATURA IDEAL.

IMPORTANTE: ESTA LAVADORA NECESSITA DE DETERGENTE E SECANTE PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. A DOSAGEM MANUAL É DESAConSELHADA, POIS NÃO GARANTE OS RESULTADOS E A QUALIDADE DA LAVAGEM; A INSTALAÇÃO DE UM DOSADOR AUTOMÁTICO É SEMPRE RECOMENDADA.

Acomodação dos utensílios

11° REMOVA OS RESÍDUOS DAS LOUÇAS E UTENSÍLIOS, DEIXE DE MOLHO NO CASO DOS RESÍDUOS ESTarem SECOS;

- NÃO SOBRECARREGAR A PORTA ABERTA DA LAVADORA, ESTA FOI DIMENSIONADA PARA SUPORTAR SOMENTE O PESO DE UMA GAVETA CARREGADA DE LOUÇAS. CARREGAR AS GAVETAS CONFORME ABAIXO.



Operação



12° ABRA A PORTA DA LAVADORA.

13° COLOQUE A GAVETA SOBRE A PORTA. EMPURRE A GAVETA PARA DENTRO, ATÉ QUE ELA TOQUE NO FUNDO DA LAVADORA.
*ENTRE AS DUAS GUIAS LATERAIS

14° FECHE A PORTA DA LAVADORA.



ANTES DE PUXAR A GAVETA, VERIFIQUE SE ELA ESTÁ AQUECIDA, NESTE CASO UTILIZE LUVAS.

IMPORTANTE: AO RETIRAR AS LOUÇAS, AGUARDAR EM TORNO DE 1 MINUTO PARA SECAGEM TOTAL DOS PRATOS, LEMBRANDO QUE O INOX E O PLÁSTICO, DE ACORDO COM SUA COMPOSIÇÃO E QUALIDADE DEMORAM MAIS PARA SECAR QUE AS LOUÇAS CONVENCIONAIS.



QUANDO FOR SE AUSENTAR POR UM PERÍODO MUITO LONGO E NÃO UTILIZAR A LAVADORA, RECOMENDA-SE DESLIGÁ-LA, FECHAR O REGISTRO DE ENTRADA DE ÁGUA E DESLIGAR A ENERGIA ELÉTRICA.

15° SE ESTIVER NO MODO MANUAL, APERTE O BOTÃO OPERA, SE ESTIVER NO MODO AUTOMÁTICO O CICLO SE INICIARÁ AUTOMATICAMENTE, O SINALIZADOR LUMINOSO VERDE ACENDERÁ INDICANDO QUE LAVADORA ESTÁ EXECUTANDO O CICLO DE LAVAGEM.

! NÃO ABRIR A PORTA, NÃO TOCAR NA PORTA OU NA COBERTURA DA LAVADORA, QUANDO O SINALIZADOR LUMINOSO VERDE ESTIVER ACESO.

16° QUANDO O SINALIZADOR LUMINOSO VERDE APAGAR (BOTÃO OPERA), ABRA A PORTA DA LAVADORA, PUXE A GAVETA LAVADA PARA CIMA DA PORTA E RETIRE-A, COLOQUE OUTRA GAVETA COM UTENSÍLIOS SUJOS SOBRE A PORTA, E REPITA AS OPERAÇÕES DESCRIAS ACIMA.