

LIMPEZA PERIÓDICA DA LAVADORA NT 210 3T

A LIMPEZA DO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO DA LAVADORA E PARA A QUALIDADE FINAL DA LAVAGEM; ELA DEVE SER PERIÓDICA, REALIZADA AO FINAL DO TURNO DE LAVAGEM.




NUNCA LIMPE A LAVADORA COM A ENERGIA ELÉTRICA LIGADA.



1º DESLIGAR A LAVADORA, PRESSIONANDO O BOTÃO DESLIGA.

2º DESLIGAR A CHAVE DA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A LAVADORA, E FECHAR O REGISTRO DE ENTRADA DE ÁGUA.

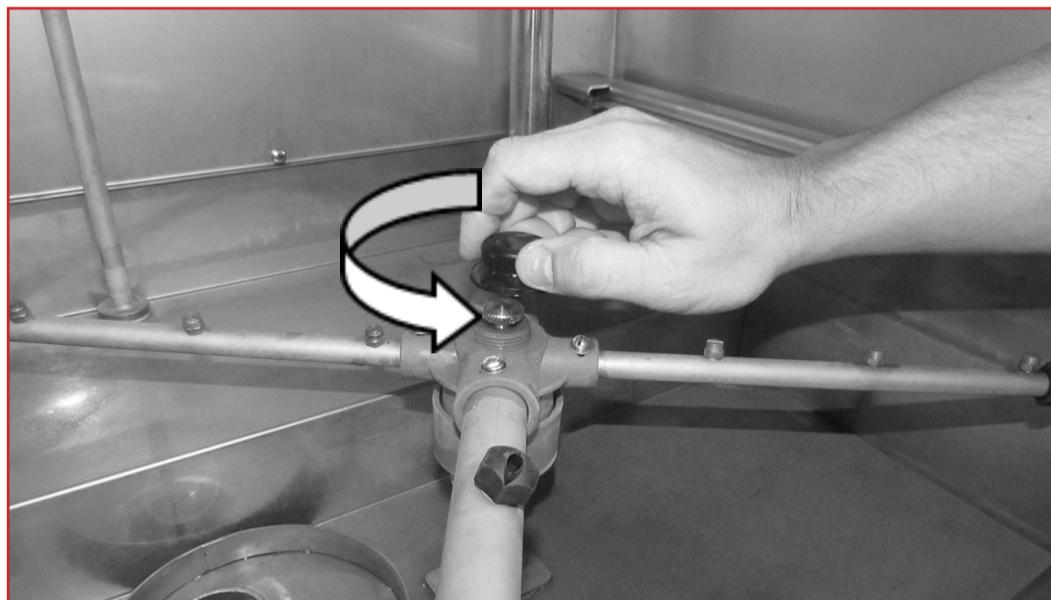


5º DESROSQUEAR E REMOVER O TAMPÃO CENTRAL DO BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR.




3º ABRIR A PORTA DA LAVADORA.




6º DESROSQUEAR E REMOVER O PARAFUSO SEDE DO BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR

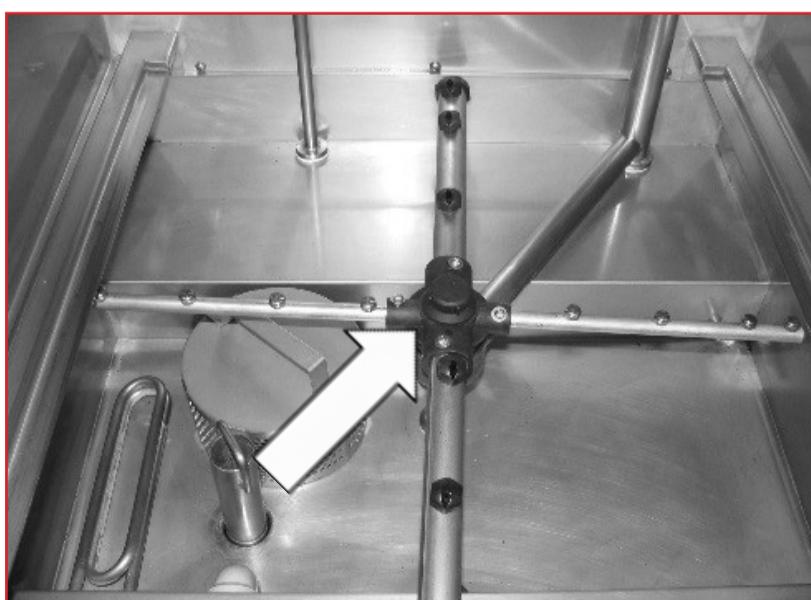


4º IDENTIFICAR O BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR.

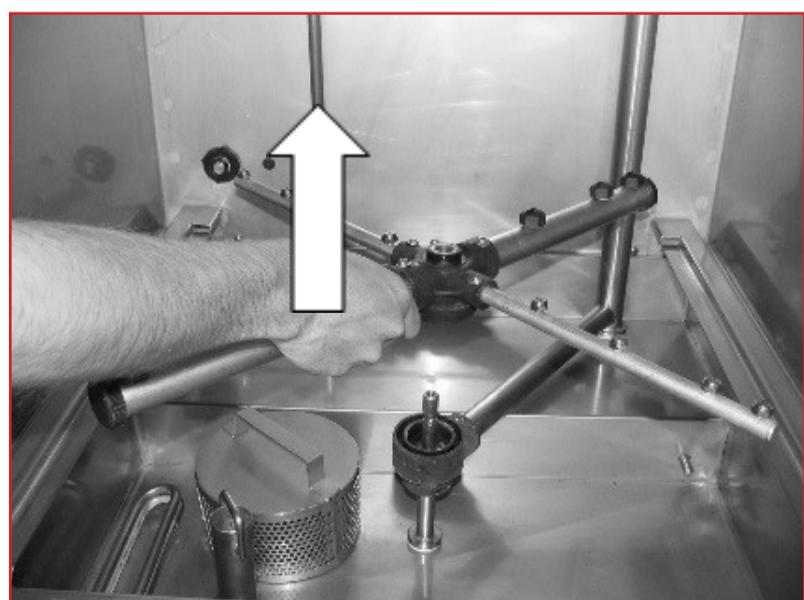


7º SEGURE FIRMEMENTE NO BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR E PUXE-O PARA CIMA PARA RETIRÁ-LO.

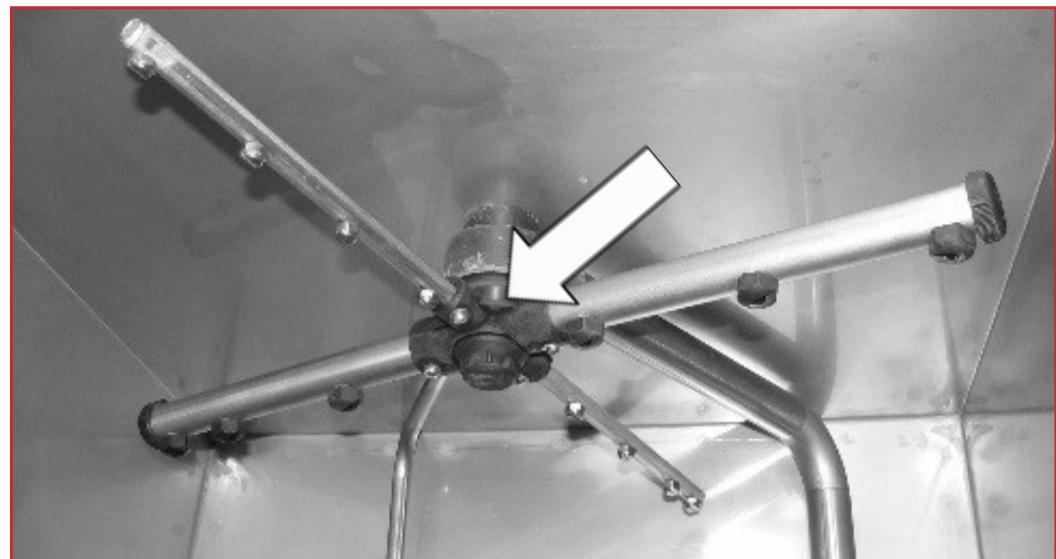

8° IDENTIFICAR O BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.

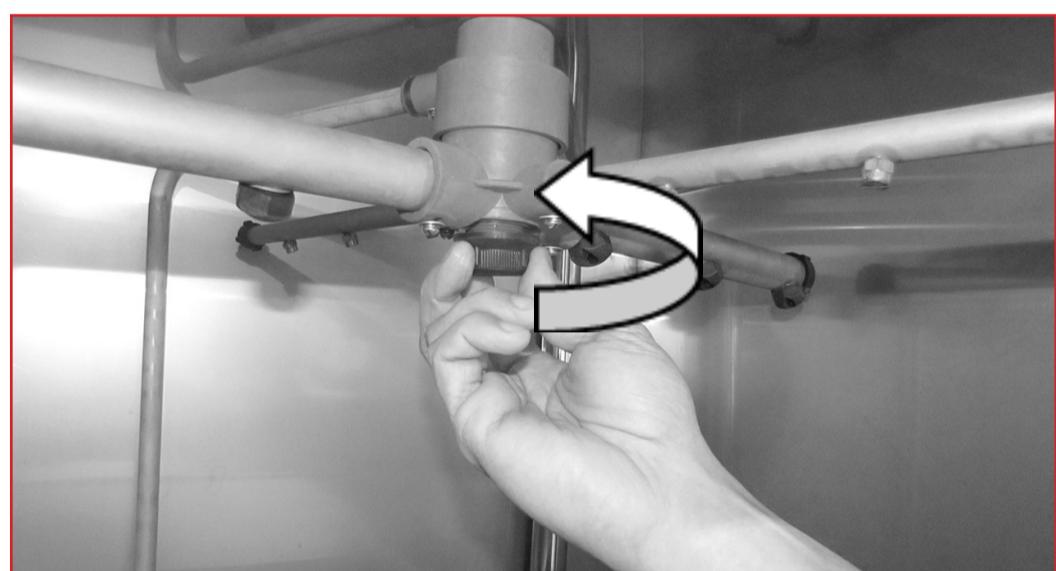


9° DESROSQUEAR E REMOVER O TAMPÃO CENTRAL DO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.

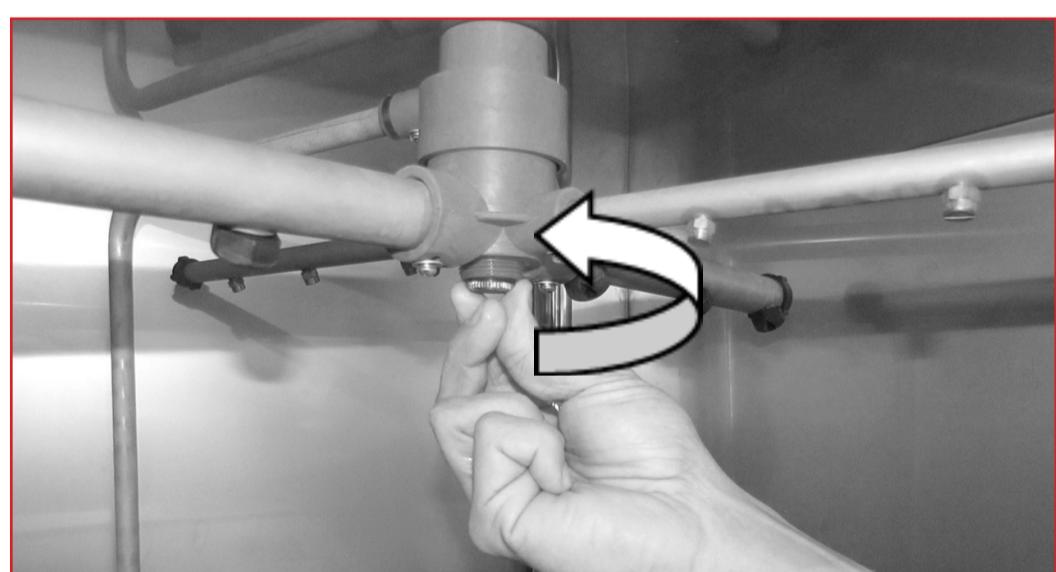

10° DESROSQUEAR E REMOVER O PARAFUSO SEDE DO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.



11° SEGURE FIRMEMENTE NO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR E PUXE-O PARA BAIXO PARA RETIRÁ-LO.

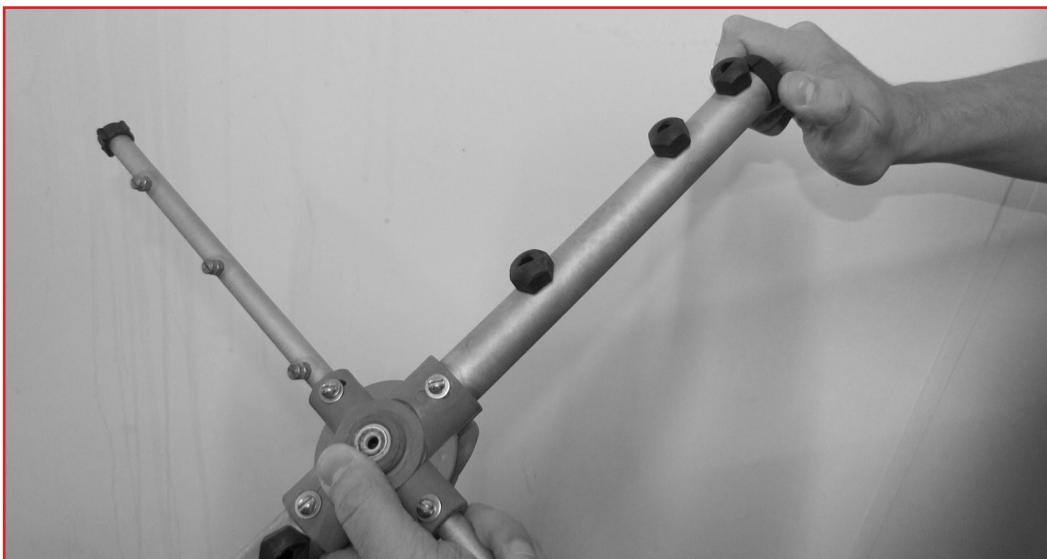


12° REMOVER OS TAMPÕES DAS EXTREMIDADES DOS BRAÇOS DE LAVAGEM SUPERIOR E INFERIOR.



13° LAVAR OS BRAÇOS GIRATÓRIOS (SUPERIOR + INFERIOR) EM ÁGUA CORRENTE. LAVAR BEM O CORPO CENTRAL.


SE NECESSÁRIO LIMPAR SUAVEMENTE O FURO DOS BICOS COM HASTE PLÁSTICA OU HASTE DE MADEIRA, E LAVAR NOVAMENTE ME ÁGUA CORRENTE.

IMPORTANTE: NUNCA UTILIZE ELEMENTOS CORTANTES PARA DESENTUPIR OS BICOS. NUNCA DESMONTE OS BICOS DE LAVAGEM E ENXÁGUE DOS BRAÇOS.*

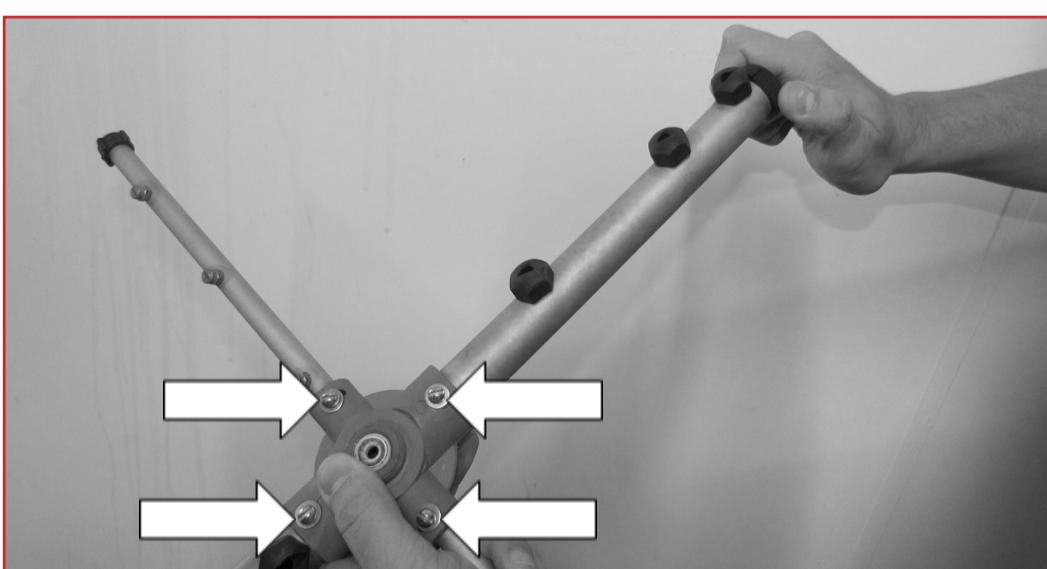


14° MONTAR OS TAMPÕES NAS EXTREMIDADES DOS BRAÇOS.


NUNCA SOLTE OU RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS.

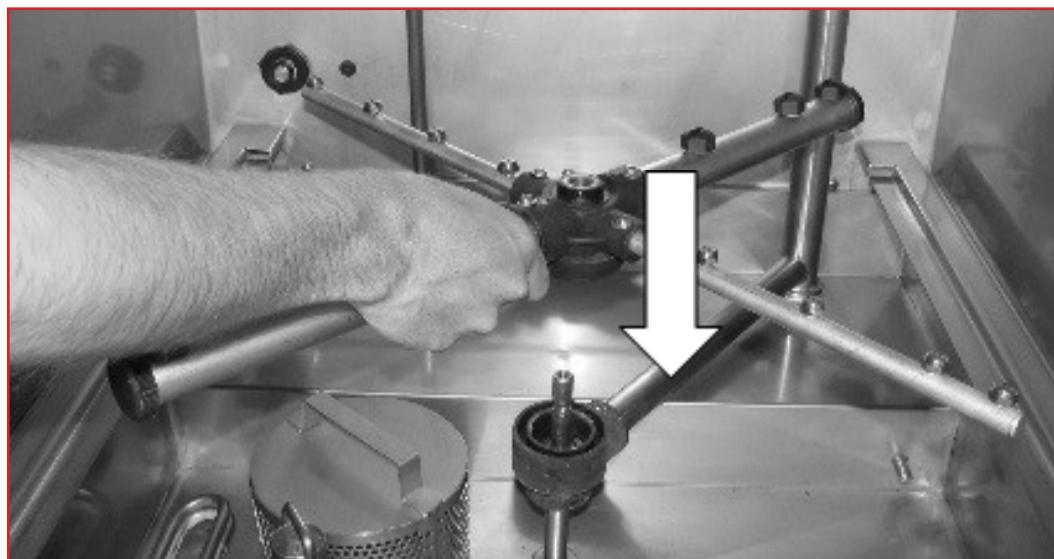


15° ENCAIXAR O BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR EM SEU RESPECTIVO EIXO.

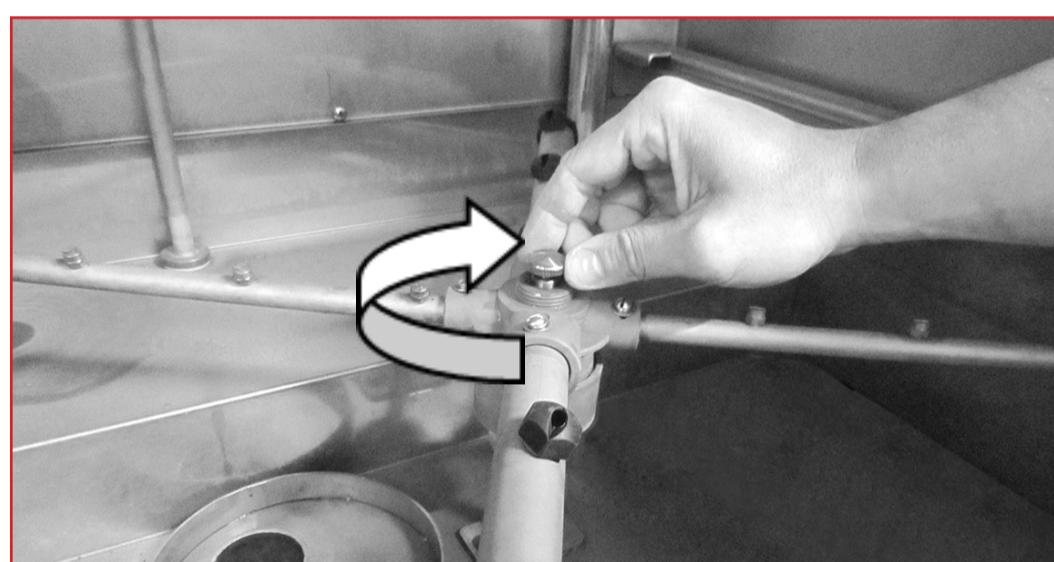


16° ROSQUEAR O PARAFUSO SEDE DO BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR.

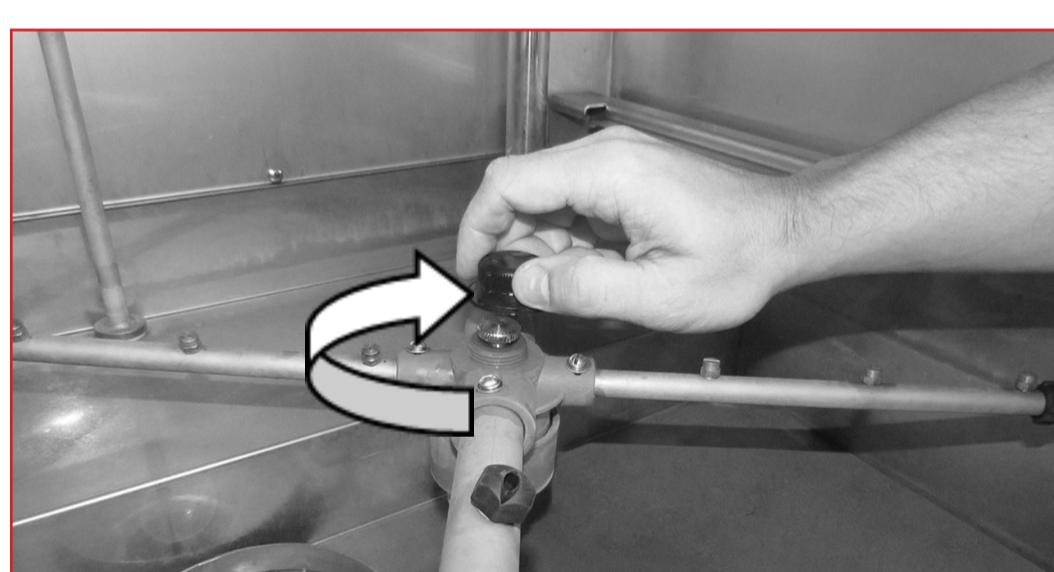


17° ROSQUEAR O TAMPÃO CENTRAL DO BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR.

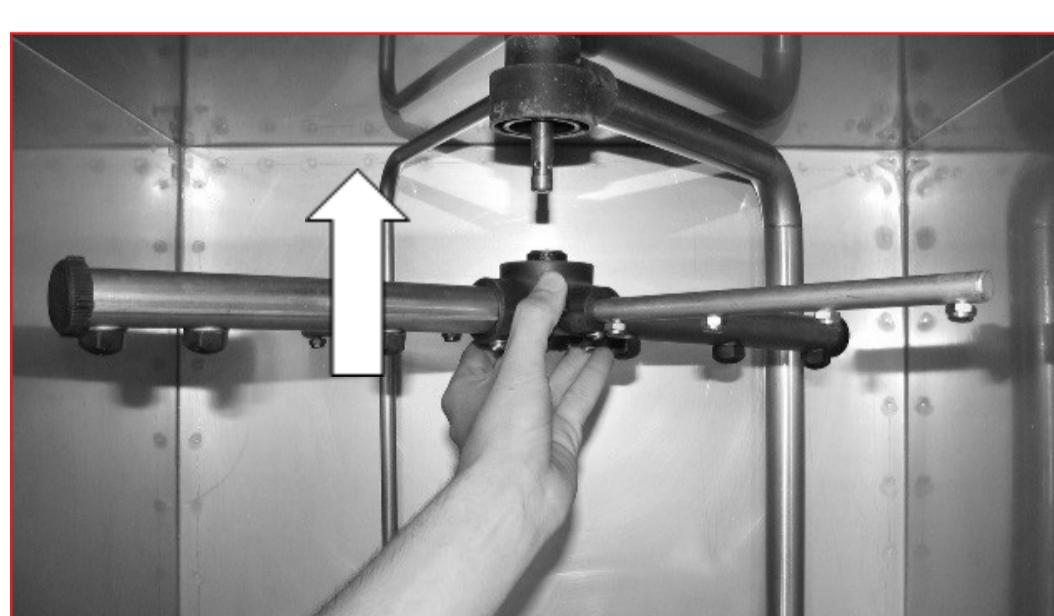


18° ENCAIXAR O BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR EM SEU RESPECTIVO EIXO.

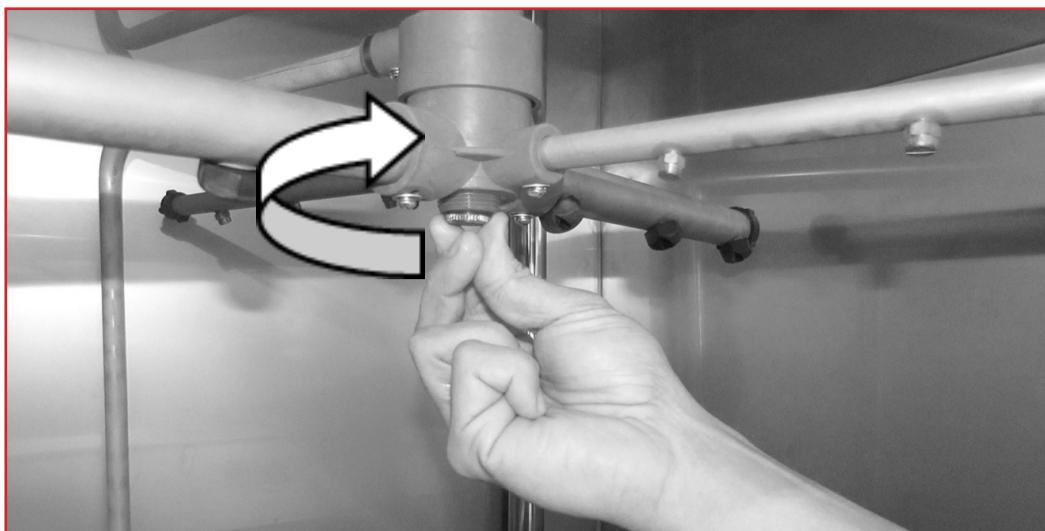

19° ROSQUEAR O PARAFUSO SEDE DO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.

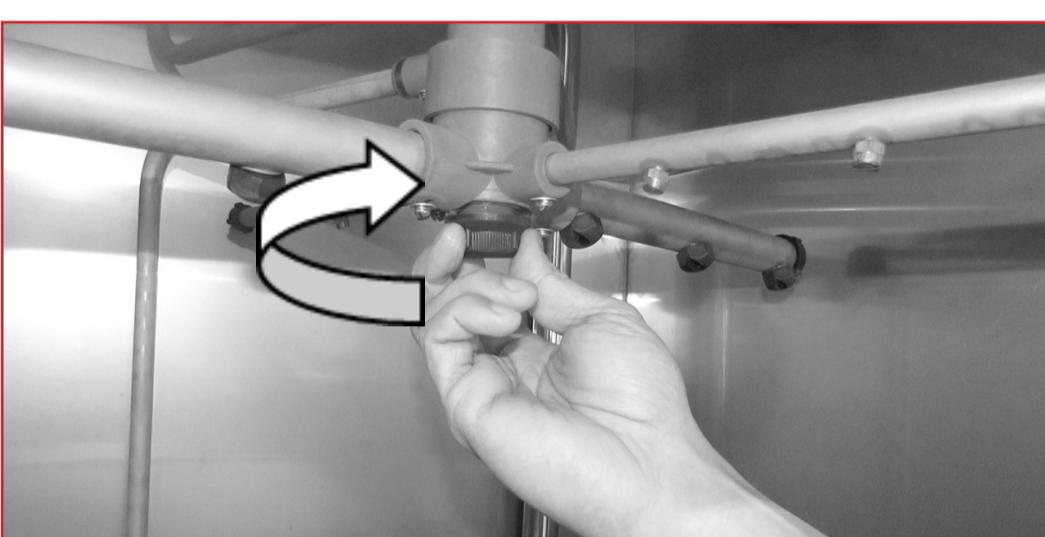

20° ROSQUEAR O TAMPÃO CENTRAL DO BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.

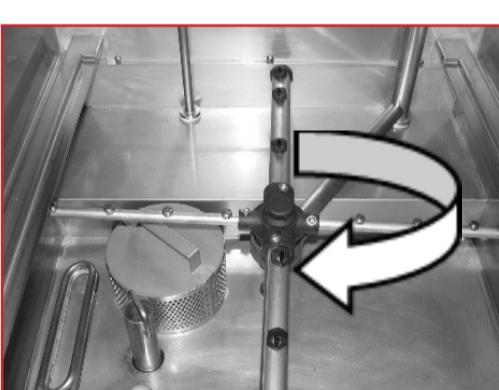

21° GIRAR MANUALMENTE OS BRAÇOS NO SENTIDO HORÁRIO E VERIFICAR SE GIRAM LIVREMENTE.

22° CASO NÃO GIREM LIVREMENTE, RETIRAR O BRAÇO GIRATÓRIO E LIMPAR O EIXO COM UM PANO ÚMIDO.



23° APÓS A LIMPEZA DO EIXO SUPERIOR E/OU INFERIOR EFETUAR OS PASSOS 15,16 E 17 SE FOR O BRAÇO GIRATÓRIO INFERIOR OU 18,19 E 20 SE FOR O BRAÇO GIRATÓRIO SUPERIOR.

NOTA: RECOMENDA-SE DEIXAR A PORTA DA LAVADORA ABERTA NO PERÍODO ENTRE O TÉRMINO DO EXPEDIENTE E O INÍCIO DO PRÓXIMO TURNO DE TRABALHO.