

INSTALAÇÃO FREECO PRO


01) O Equipamento:



02) Bico e Acoplamento para Refil:



03) Encaixar Bico com Acoplamento:

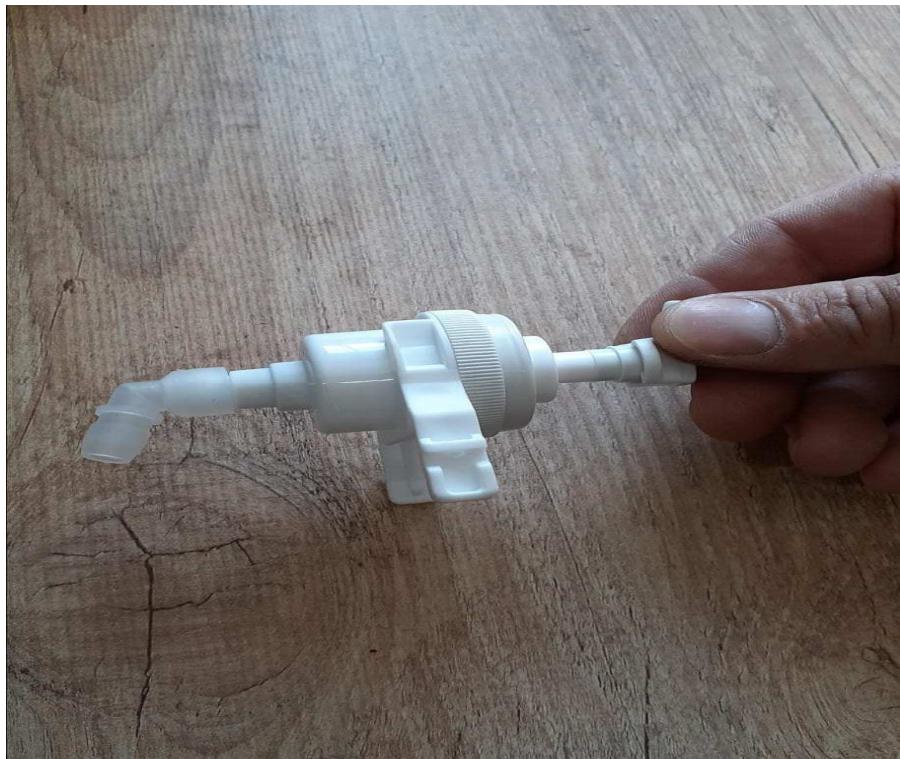

04) Encaixar mangueira na saída do bico:



05) Colocar 01 Fita Hellerman, importante deixar a parte do fecho virado para o lado de dentro e apertar a fita com alicate de bico até travar totalmente:



06) Certificar-se que o equipamento ficou com a presilha para dentro:



07) A fixação das ventosas o recomendado é ser feita junto a Caixa da descarga e a outra dentro do vaso sanitário. Nos casos aonde é feita a instalação no azuleijo, e o mesmo for poroso, é necessário usar fita dupla face ou cola adesiva (ex: Selabond)

